

Handbuch

LioN-P Multiprotokoll

Digitale E/A-Module und IO-Link-Master

0980 ESL 390-121

0980 ESL 391-121

0980 ESL 392-121

0980 ESL 393-121

0980 ESL 390-121-DCU1

0980 ESL 393-121-DCU1

0980 ESL 390-111

0980 ESL 391-111

0980 ESL 392-111

0980 ESL 393-111

0980 ESL 199-121

0980 ESL 199-122

0980 ESL 199-331

0980 ESL 199-332

0980 ESL 398-121

0980 ESL 399-121



Inhalt

1	Zu diesem Handbuch	5
1.1	Allgemeine Hinweise	5
1.2	Versionsinformationen	5
2	Über die LioN-P-Modulserie	7
3	Multiprotokoll	8
4	Protokolleinstellungen für digitale E/A-Module	9
4.1	EtherNet/IP – PROFINET – EtherCAT	9
4.1.1	EtherNet/IP	11
4.1.2	PROFINET	11
4.1.3	EtherCAT	11
4.2	Rücksetzen auf Werkseinstellungen	11
5	Protokolleinstellungen für IO-Link Master	13
5.1	EtherNet/IP – PROFINET	13
5.1.1	EtherNet/IP	14
5.1.2	PROFINET	15
5.2	Rücksetzen auf Werkseinstellungen	15

1 Zu diesem Handbuch

1.1 Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie die Erklärungen und Einrichtungsanleitungen in diesem Handbuch sorgfältig, bevor Sie die LioN-P-Multiprotokoll-Module in Betrieb nehmen. Bewahren Sie dieses Handbuch an einem Ort auf, der für alle Benutzer zugänglich ist.

Die Texte, Abbildungen, Diagramme und Beispiele dienen zur Erläuterung der Multiprotokoll-Funktionalität der LioN-P-Multiprotokoll-Module.

Bei weitergehenden Fragen zur Installation und Inbetriebnahme der Geräte sprechen Sie uns bitte an. Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Belden Deutschland GmbH
 – Lumberg Automation™ –
 Im Gewerbepark 2
 58579 Schalksmühle
 Deutschland
 Tel. +49 (0) 23 55 / 5044-0
 Fax +49 (0) 23 55 / 5044-333
 support-automation@belden.com
 www.lumberg-automation.com

Belden Deutschland GmbH – Lumberg Automation™ – behält sich vor, jederzeit technische Änderungen oder Änderungen dieses Handbuches ohne besondere Hinweise vorzunehmen.

1.2 Versionsinformationen

Index	Erstellt	Geändert	Geändert
Versionsnummer	Version 1.0	Version 1.1	Version 1.2
Datum	Februar 2016	September 2016	Februar 2017
Name/Abteilung	Lieb/R&D	MJ/R&D	GL/MJ/R&D

Tab. 1: Übersicht der Handbuch-Revisionen

2 Über die LioN-P-Modulserie

LioN-Module (Lumberg-Input/Output-Network) fungieren als Schnittstelle in einem industriellen Feldbussystem: Sie ermöglichen die Kommunikation einer zentralen Steuerung in der Leitebene mit der dezentralen Sensorik und Aktorik in der Feldebene. Durch die damit realisierbaren Linien- oder Ring-Topologien ist nicht nur eine zuverlässige Datenkommunikation, sondern auch eine deutliche Reduzierung der Verdrahtung und damit der Kosten für Installation und Wartung möglich. Zudem besteht die Möglichkeit der einfachen und schnellen Erweiterung.

Die Module der LioN-P-Serie wurden in ihren Abmessungen zur bekannten LioN-R Familie deutlich verkleinert und verfügen über ein sehr robustes Metallgehäuse aus Zinkdruckguss. Es sind 30mm und 60mm breite Gehäusevarianten mit unterschiedlichen Steckervarianten verfügbar. Durch das komplett vergossene Gerätegehäuse ist die Modulelektronik vor Umwelteinflüssen geschützt und über einen breiten Temperaturbereich einsetzbar. Trotz des robusten Designs bieten die Module kompakte Abmessungen und ein geringes Gewicht. Sie eignen sich besonders für Einsatzstellen in Maschinen und Anlagen mit einer moderaten E/A-Konzentration auf verteilten Baugruppen.

3 Multiprotokoll

Die Multiprotokoll-Module ermöglichen Ihnen, für die Kommunikation innerhalb eines Feldbussystems verschiedene Protokolle auszuwählen. Dadurch lassen sich die Multiprotokoll-Module in verschiedene Netze einbinden, ohne für jedes Protokoll spezifische Module zu erwerben. Außerdem haben Sie durch diese Technik die Option, ein und dasselbe Modul in verschiedenen Umgebungen einzusetzen.

Über Drehkodierschalter im unteren Bereich der Module stellen Sie komfortabel und einfach sowohl das Protokoll als auch die Adresse des Moduls ein, sofern das zu verwendende Protokoll dies unterstützt. Haben Sie eine Protokollwahl vorgenommen und einmal die zyklische Kommunikation gestartet, merkt sich das Modul diese Einstellung und nutzt das gewählte Protokoll ab diesem Zeitpunkt. Um mit diesem Modul ein anderes unterstütztes Protokoll zu nutzen, führen Sie einen Factory Reset durch.

Weitere Informationen zu allgemeinen Einstellungen finden Sie in den folgenden Abschnitten, in denen beschrieben wird, wie Sie das Protokoll für EtherNet/IP, PROFINET und EtherCAT einstellen und das Modul bei Bedarf auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

4 Protokolleinstellungen für digitale E/A- Module


4.1 EtherNet/IP – PROFINET – EtherCAT

Die folgenden digitalen E/A-Module unterstützen Multiprotokoll-Anwendungen für die Protokolle EtherNet/IP (E/IP), PROFINET (P) und EtherCAT (EC):

- ▶ 0980 ESL 390-121
- ▶ 0980 ESL 391-121
- ▶ 0980 ESL 392-121
- ▶ 0980 ESL 393-121
- ▶ 0980 ESL 390-121-DCU1
- ▶ 0980 ESL 393-121-DCU1
- ▶ 0980 ESL 390-111
- ▶ 0980 ESL 391-111
- ▶ 0980 ESL 392-111
- ▶ 0980 ESL 393-111

Die Multiprotokoll-Module sind mit insgesamt drei Drehkodierschaltern ausgestattet. Mit dem ersten Drehkodierschalter (x100) nehmen Sie die Protokolleinstellungen vor, indem Sie die entsprechende Schalterposition verwenden.

Über die anderen Drehkodierschalter legen Sie die letzten zwei Stellen der IP-Adresse fest, wenn Sie EtherNet/IP verwenden.

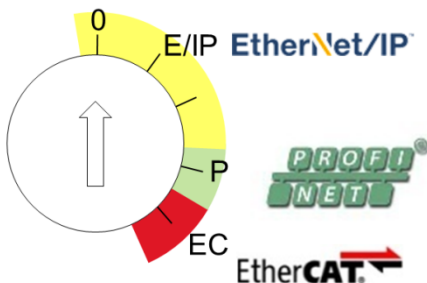

Protokoll	x100	x10	x1
EtherNet/IP	0–2	0–9	0–9
PROFINET	P	-	-
EtherCAT	EC	-	-

Tab. 2: Zuweisung von Drehkodierschaltern für die einzelnen Protokolle

Die Einstellung, die Sie für die Auswahl eines Protokolls vornehmen, wird in den protokollspezifischen Abschnitten ausführlich beschrieben.

Im Auslieferungszustand sind keine Protokolleinstellungen im Modul gespeichert. In diesem Fall ist ausschließlich die Auswahl des gewünschten Protokolls erforderlich. Für die Übernahme einer geänderten Drehschalter-Einstellung (Protokolleinstellung) ist der Neustart oder das Zurücksetzen (Reset) über das Web-Interface erforderlich.

Warten Sie 10 Sekunden, bevor Sie nach dem Einschalten einen Neustart mit den geänderten Drehschalter-Einstellungen für das Gerät durchführen, da im internen Speicher Schreibvorgänge ausgeführt werden.

Nachdem Sie die Einstellung für das Protokoll mithilfe der Drehkodierschalter vorgenommen haben, speichert das Modul diese Einstellung, sobald es die zyklische Kommunikation aufbaut. Anschließend ist die Änderung des Protokolls über den Drehkodierschalter nicht mehr möglich. Ab diesem Zeitpunkt wird das Modul immer mit dem gespeicherten Protokoll gestartet. In Abhängigkeit vom Protokoll ist die Änderung der IP-Adresse möglich.

Setzen Sie zum Ändern des Protokolls das Modul auf die Werkseinstellungen zurück. Auf diese Weise werden die internen Protokoll-Daten auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Informationen zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen finden Sie in Kapitel [“Rücksetzen auf Werkseinstellungen”](#) auf Seite 11.

Falls Sie den Drehkodierschalter auf ungültige Stellung positionieren, meldet das Gerät dies mittels eines Blink-Codes (die LED BF/MS/ERR blinkt dreimal).

4.1.1 EtherNet/IP

Wenn Sie EtherNet/IP als Protokoll verwenden möchten, legen Sie die 100er-Stelle des letzten Oktetts der IP-Adresse des Moduls über den ersten Drehkodierschalter fest. Mittels des ersten Schalters kann ein Wert zwischen 0 und 2 für die IP-Adresse festgelegt werden. Der zweite Drehkodierschalter (x10) kann für die Konfiguration der 10er-Stelle des letzten Oktetts der IP-Adresse verwendet werden. Der dritte Drehkodierschalter (x1) ermöglicht die Konfiguration der 1er-Stelle. Für die zweiten und dritten Schalter können Werte zwischen 0 und 9 ausgewählt werden. Die ersten drei Oktette der IP-Adresse sind standardmäßig auf 192.168.1 gesetzt.

Beispielsweise ergibt die Drehkodierschalter-Einstellung 2(x100), 1(x10) und 0(x1) die IP-Adresse 192.168.1.210 für EtherNet/IP.

Weitere Informationen finden sie im Handbuch LioN-P EtherNet/IP I/O Digital.

4.1.2 PROFINET

Wenn Sie PROFINET verwenden möchten, setzen Sie den ersten Drehkodierschalter auf den Wert „P“. Weitere Informationen finden sie im Handbuch LioN-P PROFINET I/O Digital.

4.1.3 EtherCAT

Wenn Sie EtherCat verwenden möchten, setzen Sie den ersten Drehkodierschalter auf den Wert „EC“. Weitere Informationen finden sie im Handbuch LioN-P EtherCAT I/O Digital.

4.2 Rücksetzen auf Werkseinstellungen

Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden die Original-Werkseinstellungen wiederhergestellt und somit die zum betreffenden Zeitpunkt vorgenommenen Änderungen und Einstellungen zurückgesetzt. Hierbei wird auch die Protokollauswahl zurückgesetzt. Um das Modul auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, setzen Sie den ersten Drehkodierschalter (x100) auf 9, den zweiten (x10) auf 7 und den dritten (x1) ebenfalls auf 9. Führen Sie anschließend einen Neustart durch, und warten Sie 10 Sekunden.

Führen Sie die in Abschnitt [“EtherNet/IP – PROFINET – EtherCAT”](#) auf [Seite 9](#) beschriebenen Schritte erneut aus, um ein neues Protokoll auszuwählen.

	x100	x10	x1
Factory Reset	9	7	9

5 Protokolleinstellungen für IO-Link Master


5.1 EtherNet/IP – PROFINET

Die folgenden IO-Link Master-Module der LioN-P-Familie unterstützen Multiprotokoll-Anwendungen für die Protokolle EtherNet/IP (E/IP) und PROFINET (P):

- ▶ 0980 ESL 199-121
- ▶ 0980 ESL 199-122
- ▶ 0980 ESL 199-331
- ▶ 0980 ESL 199-332
- ▶ 0980 ESL 398-121
- ▶ 0980 ESL 399-121

Die Multiprotokoll-Module sind mit insgesamt drei Drehkodierschaltern ausgestattet. Mit dem ersten Drehkodierschalter (x100) nehmen Sie die Protokolleinstellungen vor, indem Sie die entsprechende Schalterposition verwenden.

Über die anderen Drehkodierschalter legen Sie die letzten zwei Stellen der IP-Adresse fest, wenn Sie EtherNet/IP verwenden.

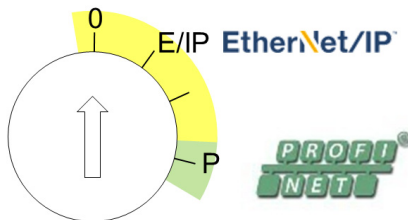

Protokoll	x100	x10	x1
EtherNet/IP	0-2	0-9	0-9
PROFINET	P	-	-

Tab. 3: Belegung der Drehkodierschalter für die einzelnen Protokolle

Die Einstellung, die Sie für die Auswahl eines Protokolls vornehmen, wird in den protokollspezifischen Abschnitten ausführlich beschrieben.

Im Auslieferungszustand sind keine Protokolleinstellungen im Modul gespeichert. In diesem Fall ist ausschließlich die Auswahl des gewünschten Protokolls erforderlich. Für die Übernahme einer geänderten Drehschalter-Einstellung (Protokolleinstellung) ist der Neustart oder das Zurücksetzen (Reset) über das Web-Interface erforderlich.

Nachdem Sie die Einstellung für das Protokoll mithilfe der Drehkodierschalter vorgenommen haben, speichert das Modul diese Einstellung, sobald es die zyklische Kommunikation aufbaut. Anschließend ist die Änderung des Protokolls über den Drehkodierschalter nicht mehr möglich. Ab diesem Zeitpunkt wird das Modul immer mit dem gespeicherten Protokoll gestartet. In Abhängigkeit vom Protokoll ist die Änderung der IP-Adresse möglich.

Setzen Sie zum Ändern des Protokolls das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Auf diese Weise werden die internen Protokoll-Daten auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Informationen zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen finden Sie in Kapitel [“Rücksetzen auf Werkseinstellungen”](#) auf Seite 15.

Falls Sie den Drehkodierschalter auf ungültige Stellung positionieren, meldet das Gerät dies mittels eines Blink-Codes (die LED BF/MS blinkt dreimal).

5.1.1 EtherNet/IP

Wenn Sie EtherNet/IP als Protokoll verwenden möchten, legen Sie die 100er-Stelle des letzten Oktetts der IP-Adresse des Moduls über den ersten Drehkodierschalter fest. Mittels des ersten Schalters kann ein Wert zwischen 0 und 2 für die IP-Adresse festgelegt werden. Der zweite Drehkodierschalter (x10) kann für die Konfiguration der 10er-Stelle des letzten Oktetts der IP-Adresse verwendet werden. Der dritte Drehkodierschalter (x1) ermöglicht die Konfiguration der 1er-Stelle. Für die zweiten und dritten Schalter können Werte zwischen 0 und 9 ausgewählt werden. Die ersten drei Oktette der IP-Adresse sind standardmäßig auf 192.168.1 gesetzt.

Beispielsweise ergibt die Drehkodierschalter-Einstellung 2(x100), 1(x10) und 0(x1) die IP-Adresse 192.168.1.210 für EtherNet/IP.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zu LioN-P EtherNet/IP IO-Link.

5.1.2 PROFINET

Wenn Sie PROFINET verwenden möchten, setzen Sie den ersten Drehkodierschalter auf den Wert „P“.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zu LioN-P PROFINET IO-Link.

5.2 Rücksetzen auf Werkseinstellungen

Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden die Original-Werkseinstellungen wiederhergestellt und somit die zum betreffenden Zeitpunkt vorgenommenen Änderungen und Einstellungen zurückgesetzt. Hierbei wird auch die Protokollauswahl zurückgesetzt. Um das Modul auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, setzen Sie den ersten Drehkodierschalter (x100) auf 9, den zweiten (x10) auf 7 und den dritten (x1) ebenfalls auf 9.

Führen Sie anschließend einen Neustart durch, und warten Sie 10 Sekunden, da im internen Speicher Schreibvorgänge ausgeführt werden.

Führen Sie die in Abschnitt [“EtherNet/IP – PROFINET”](#) auf Seite 13 beschriebenen Schritte erneut aus, um ein neues Protokoll auszuwählen.

	x100	x10	x1
Factory Reset	9	7	9